



Hotline: 09.26.26.89.98

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN VIỆT KTV

- Địa chỉ nhà máy: Số 24+26 Pháp Vân, P. Yên Sở, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
- Điện thoại: 024.6293.00.93 - 098.323.6838
- Website: www.vietktv.vn

TRUNG TÂM BẢO HÀNH TẠI HÀ NỘI

- Địa chỉ: Số 5/12 Ngõ 95 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: **09.26.26.89.98**

TRUNG TÂM BẢO HÀNH TẠI MIỀN TRUNG

- Công ty TNHH Thương mại và đầu tư VAudio
- Địa chỉ: 74 Ngọc Hồi, P. Thanh Khê Tây, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.79.33.79 – 0915.70.72.79

Để biết danh sách các trung tâm bảo hành ủy quyền tại các tỉnh thành khác trên toàn quốc, quý khách vui lòng tham khảo mục Bảo hành trên website: www.vietktv.vn

Thiết kế và tính năng sản phẩm có thể thay đổi mà không báo trước.

VIETKTV®

Hướng dẫn sử dụng

VietKTV Karaoke Player

Model: KPLUS



Model: MAXPLUS




“Cảm ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm của Việt KTV

Xin hãy đọc kỹ tài liệu này để thiết lập và vận hành thiết bị đúng cách”


9. Quản lý mật khẩu

MỤC LỤC

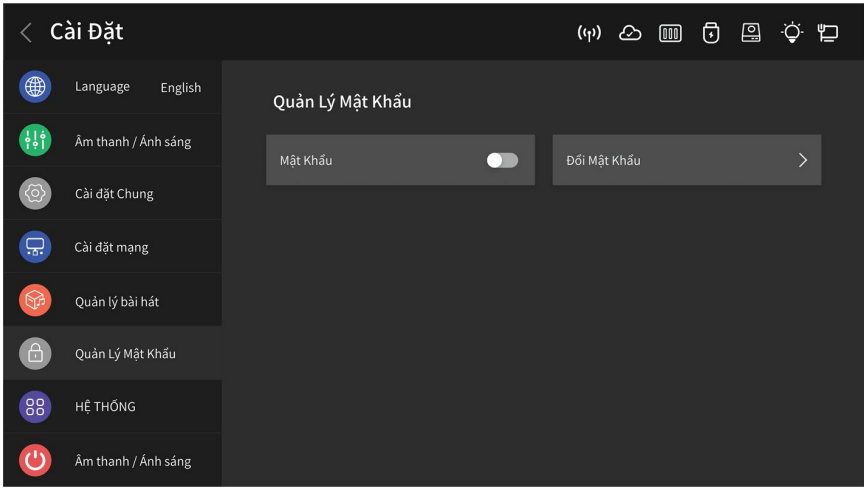

- Hệ thống mặc định phải nhập mật khẩu khi vào màn hình cài đặt.
- Khi bấm tắt “Mật khẩu”. Thì hệ thống sẽ không hỏi mật khẩu khi bạn truy cập vào mục hệ thống của phần mềm.
- Đổi mật khẩu: mặc định mật khẩu là 000000 (sáu số 0), nhập mật khẩu mới để thay đổi mật khẩu mặc định.

* Ghi chú

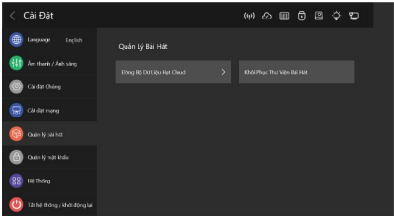

- Trong trường hợp đầu máy không hiển thị tên bài hát, hoặc không tìm thấy bài hát trong các Ca sỹ. Đề nghị các bạn thực hiện các bước sau để: Khôi phục lại Thư Viện Bài Hát.
 - Bước 1: Vào phần Quản Lý Bài Hát trên Màn hình cảm ứng hoặc Tivi.
 - Bước 2: Thao tác Khôi phục Thư Viện Bài Hát.


1. Khuyến cáo	01
2. Mở hộp sản phẩm	02
3. Giới thiệu sản phẩm	03
4. Điều khiển từ xa.....	04
5. Sơ đồ lắp đặt thiết bị.....	05
6. Thông số kỹ thuật	05
Trang điều khiển trên màn hình tivi	06
1. Trang chủ	06
2. Thanh điều khiển.....	07
3. Chọn bài trên tivi.....	08
4. Danh sách bài đã chọn.....	09
5. Tìm kiếm bài hát	10
6. Cài đặt nhanh.....	11
7. Cài đặt hệ thống	12
8. Cài đặt chung.....	13
9. Cài đặt mạng.....	14
10. Quản lý mật khẩu	14
Trang điều khiển trên màn hình cảm ứng	15
1. Trang chủ	15
2. Chọn bài	16
3. Bài đã chọn	17
4. Tìm kiếm bài hát	18
5. Phát USB	19
6. Cài đặt nhanh.....	20
7. Cài đặt quản trị.....	21
8. Cài đặt mạng.....	22
9. Quản lý mật khẩu	23
* Ghi chú.....	23

1. Khuyến cáo

- Để đề phòng cháy nổ, không để đầu máy tiếp xúc với nước hoặc môi trường ẩm ướt. Đặt máy tại nơi thoáng mát, hoặc trong phòng có điều hoà.
- Không đặt máy trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hoặc gần các nguồn nhiệt, có nhiệt độ lớn.
- Không lắp đặt thiết bị ở những nơi có nồng độ bụi cao. Hoặc thường xuyên vệ sinh thiết bị nhằm nâng cao tuổi thọ hoạt động của sản phẩm.
- Luôn luôn để đầu máy ở vị trí nằm ngang, không nên đặt các vật nặng hoặc các thiết bị khác nằm lên trên đầu máy.
- Đảm bảo lắp đặt thiết bị đúng cách theo sơ đồ chỉ dẫn trước khi cắm điện và bật đầu máy
- Vui lòng ngắt nguồn điện sau khi không còn sử dụng. Tránh bị sét đánh.
- Mật khẩu mặc định của hệ thống là: **000000 (Sáu số không)**
- Khi cần sửa chữa hoặc bảo hành. Quý khách hàng vui lòng liên hệ với đại lý hoặc Trung tâm bảo hành uỷ quyền chính hãng của Việt KTV (Quý vị tham khảo tại địa chỉ: <http://www.vietktv.vn>)
- Đầu máy sử dụng điện áp cao. Không tự ý mở máy
- Đề nghị nối tiếp đất cho thiết bị để tránh bị xung điện.
- Để đảm bảo độ bền cho ổ cứng bên trong đầu máy, đề nghị quý khách hàng:
 - Luôn tắt máy bằng phần mềm trên đầu máy trước khi bấm nút tắt nguồn hoặc rút điện.
 - Nên trang bị thêm bộ lưu điện cho đầu máy.


CẢNH BÁO: KHÔNG ĐỂ TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI LẠI GẦN THIẾT BỊ

8. Cài đặt mạng

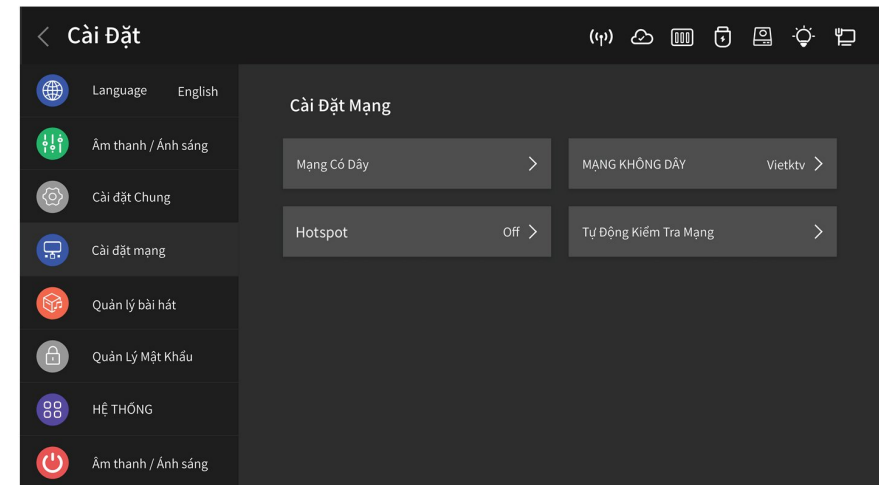

- Mạng có dây: Cài đặt mạng có dây.
- Mạng không dây: Cài đặt mạng không dây.
- Hotspot: Đầu máy tạo ra 1 mạng WIFI để cho phép máy tính bảng hoặc Smartphone kết nối vào. Sau khi bật hotspot, sẽ hiển thị mã QR và thông tin hotspot trên màn hình tivi, WIFI sẽ được hiển thị ở phía trên bên trái của màn hình TV dưới dạng mã QR.
- Tự động kiểm tra mạng: Kiểm tra xem thông tin kết nối cục bộ (IP, DNS, gateway, v.v.) của thiết bị đầu cuối mạng có bình thường không.
- Lưu ý: Khi đầu máy đồng thời kết nối có dây và kết nối không dây, hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng kết nối có dây ổn định hơn.

7. Cài đặt hệ thống

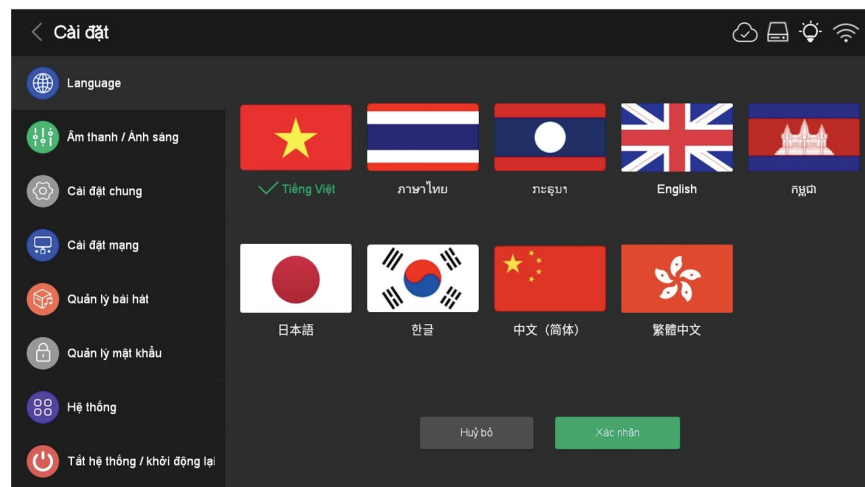


(Ngôn ngữ mặc định cho thiết bị)

- Language: Hệ thống hỗ trợ lựa chọn ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Lào, tiếng Anh, tiếng Campuchia, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung v.v...
- Âm thanh/Ánh sáng: Cài đặt âm lượng mặc định khi khởi động hệ thống và chế độ ánh sáng màn hình cảm ứng.
- Cài đặt chung: Vào mục này có thể thao tác chế độ chấm điểm, quản lý bài hát, thêm video màn hình chờ khi đầu máy chưa có bài nào được chọn, chọn chế độ xếp hạng bài hát, Bật/tắt chế độ hiển thị bài hát Cloud, cài đặt chữ phụ đề, cài đặt Midi v.v....
- Cài đặt mạng: Có thể cài đặt mạng có dây, wifi và hotspot, tự động kiểm tra mạng.
- Quản lý bài hát: Cập nhật bài hát Cloud, khôi phục thư viện bài hát.
- Quản lý mật khẩu: Bật/tắt mật khẩu và thay đổi mật khẩu.
- Hệ thống: Cập nhật phần mềm online, cập nhật phần mềm qua USB, giới thiệu thông tin sản phẩm và mục hỗ trợ online v.v.
- Tắt hệ thống/Khởi động lại: Tắt hệ thống hoặc khởi động lại hệ thống.

2. Mở hộp sản phẩm




3. Giới thiệu sản phẩm

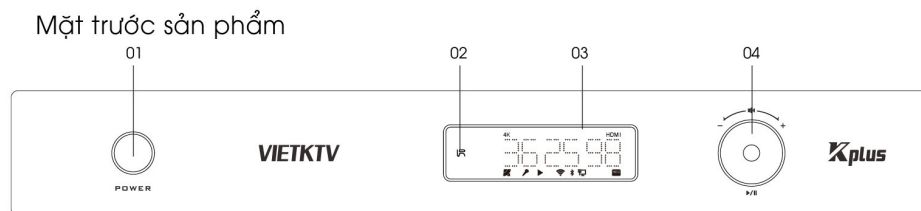


- 01. Công tắc nguồn
- 02. Mắt nhận tín hiệu điều khiển từ xa
- 03. Màn hình hiển thị chức năng
- 04. Nút tăng giảm âm lượng

Mặt sau sản phẩm

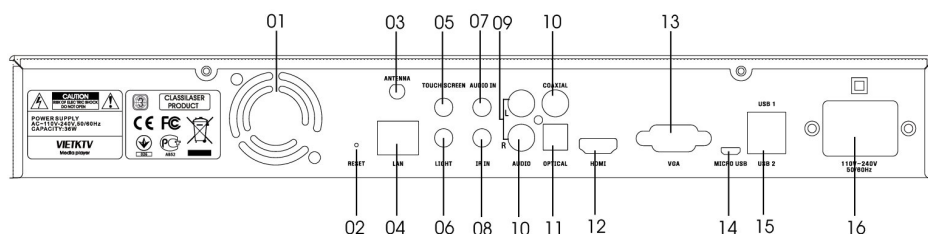

- | | |
|--|----------------------------------|
| 01. Quạt tản nhiệt | 09. Cổng Audio R/L |
| 02. Nút đặt lại chế độ mặc định đầu của máy | 10. Cổng Coaxial |
| 03. Ăng ten Wifi | 11. Cổng Audio quang học Optical |
| 04. Cổng mạng LAN | 12. Cổng hình ảnh HDMI |
| 05. Cổng 3.5mm tín hiệu điều khiển cảm ứng | 13. Cổng hình ảnh VGA |
| 06. Cổng 3.5mm điều khiển thiết bị ánh sáng | 14. Cổng micro USB |
| 07. Cổng 3.5 mm Audio vào (Audio in) | 15. 2 x Cổng USB 2.0 |
| 08. Cổng 3.5 mm mở rộng tín hiệu điều khiển hồng ngoại | 16. Cổng Nguồn điện 110~220V |



6. Cài đặt nhanh

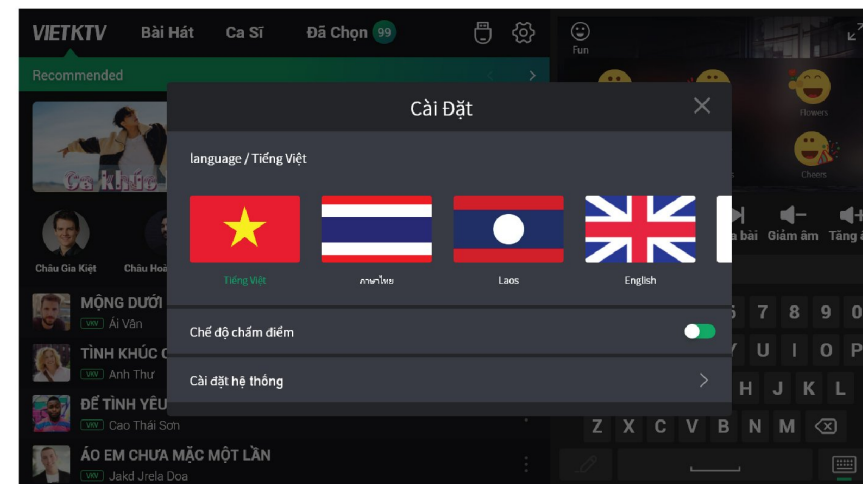

(Ngôn ngữ tạm thời khi khởi động lại sẽ về ngôn ngữ trong hệ thống.)


- Trang cài đặt nhanh cho phép cài đặt ngôn ngữ của hệ thống đầu máy, Bật/Tắt chế độ chấm điểm và vào mục cài đặt hệ thống để cài đặt chuyên sâu.
- Language: Hệ thống hỗ trợ lựa chọn ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Lào, tiếng Anh, tiếng Campuchia, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung v.v.
- Chế độ chấm điểm: Bật hoặc tắt chế độ chấm điểm sau khi hát xong.
- Cài đặt hệ thống: Vào màn hình cài đặt hệ thống để xem thêm các cài đặt khác cần nhập một khẩu (Mặc định là: 000000 (sáu số 0)).

5. Phát USB

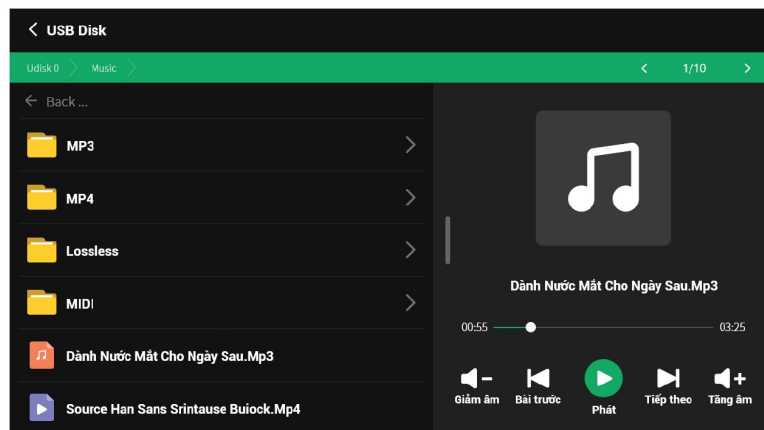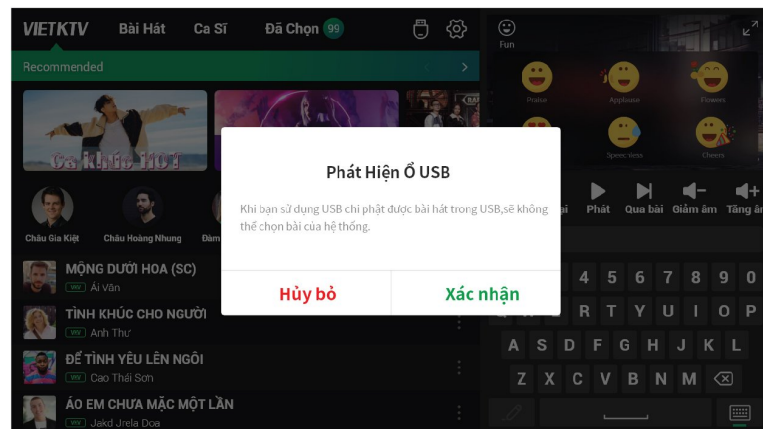

- Sau khi cắm USB vào, hệ thống sẽ hiện ra icon USB ở trên cùng, hệ thống sẽ tự động mở ra cửa sổ USB như hình ảnh trên.
- Hỗ trợ phát bài hát và video với định dạng không mã hóa như mp3, mp4, mkv, ts.
- Khi phát bài hát trong USB, hệ thống sẽ dừng bài hát đang phát trong đầu máy, khi dừng bài hát trong USB sẽ tiếp tục phát bài trong đầu máy.


4. Điều khiển từ xa

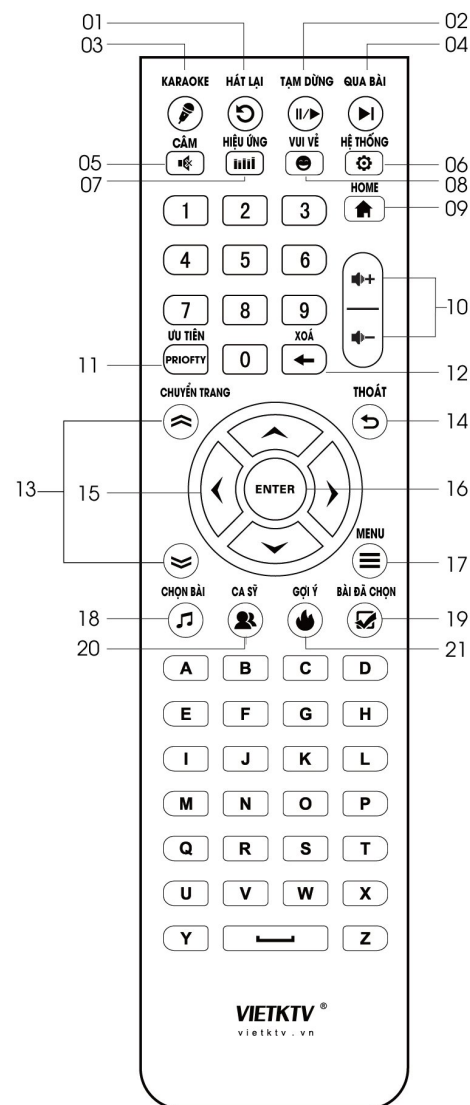

1. Hát lại
2. Dừng/Phát nhạc
3. Bật/Tắt lời ca sĩ
4. Qua bài tiếp theo trong danh sách
5. Ngắt tiếng
6. Cài đặt hệ thống
7. Hiệu ứng âm thanh
8. Chọn thể hiện cảm xúc
9. Trang chủ
10. Tăng/Giảm âm lượng
11. Ưu tiên một bài hát
12. Xóa ký tự hay số nhập
13. Chuyển trang trước/Chuyển trang sau
14. Quay trở lại lựa chọn trước
15. Nút điều hướng Trên/Dưới/Trái/Phải
16. Nút xác nhận
17. Nút Menu
18. Chọn theo tên bài hát
19. Danh sách bài đã chọn
20. Chọn bài theo tên ca sĩ
21. Danh sách bài hát hot

5. Sơ đồ lắp đặt thiết bị


Chú ý: Vui lòng không cắm hoặc rút dây HDMI khi đang bật nguồn, sẽ dễ làm cháy Tivi hoặc bộ khuếch đại và đầu karaoke. (Trường hợp này sẽ không được bảo hành vì ảnh hưởng trực tiếp đến CPU của hệ thống)

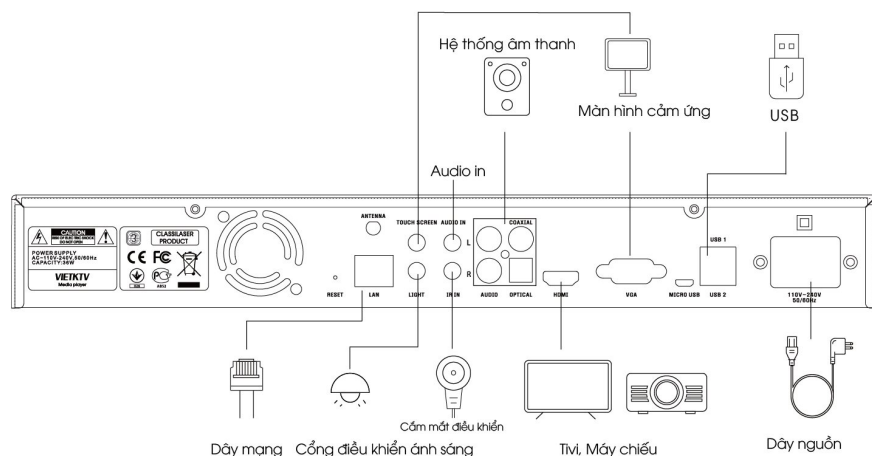

6. Thông số kỹ thuật

Điện áp	110~240v - 50/60Hz
Công suất	36W
Trọng lượng	4kg
Kích thước sản phẩm	389x236.5x53mm

4. Tìm kiếm bài hát

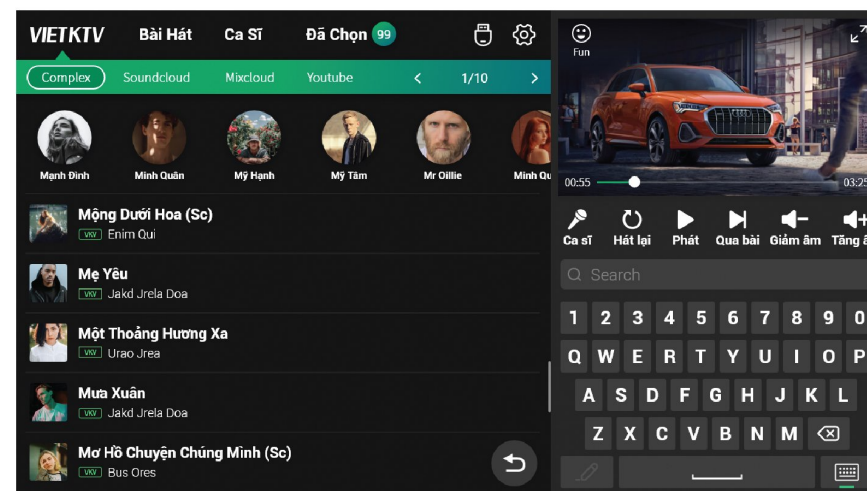


Danh sách kết quả tìm kiếm trong hệ thống

- Hệ thống mặc định hiển thị kết quả tìm kiếm trong đầu máy và trên cloud.
- Dòng hiển thị kết quả ca sỹ, kéo trái và phải để xem thêm ca sỹ, bấm vào hình ảnh ca sỹ để vào danh sách bài hát của ca sỹ đó.
- Bài hát Cloud có hình ảnh đám mây ở bên phải, bài hát Cloud sẽ tự động tải về đầu máy sau khi được chọn và tải xong sẽ được đưa vào danh sách bài đã chọn.

Danh sách kết quả tìm kiếm khác

- Hiển thị kết quả tìm kiếm Soundcloud, Mixcloud và Youtube.
- Kết quả ở trang Soundcloud và Mixcloud là hiển thị tức thời.
- Khi chuyển sang kết quả Youtube bạn cần bấm thêm nút Tìm kiếm để thực hiện.
- Khi tìm kiếm bài hát, hệ thống sẽ ƯU TIÊN tìm kiếm những bài hát có trong đầu máy trước. Vì vậy, kết quả hiển thị đầu tiên là kết quả trong đầu máy.

3. Bài đã chọn

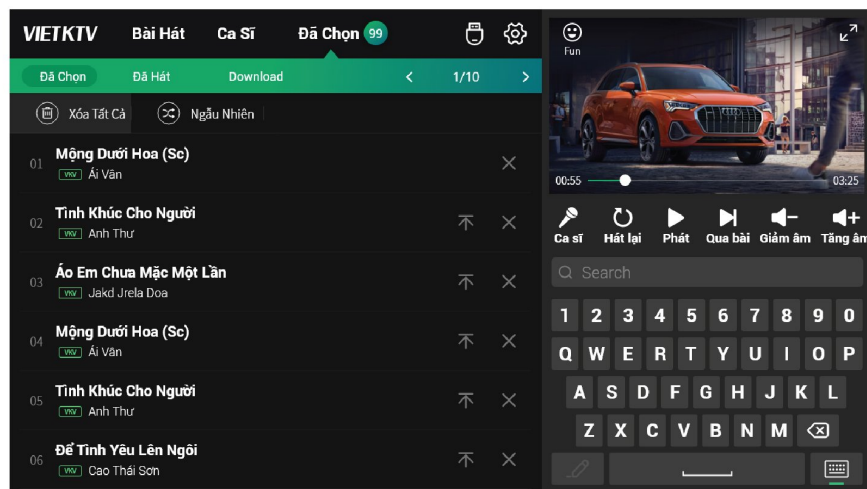

Danh sách bài đã chọn

✕ : Có thể thao tác xóa bài và đưa bài hát lên danh sách vị trí đầu tiên.

🗑️ : Bấm nút xóa tất cả để xóa hết bài hát trong danh sách bài đã chọn.

🎲 : Bấm icon ngẫu nhiên để xáo trộn danh sách bài hát.

Danh sách bài đã hát

• Hiện thị các bài hát đã được phát.

Danh sách Download

• Hiện thị các bài hát đang tải, tải xong sẽ được tự động đưa vào danh sách bài đã chọn.

*** Khi tải bài hát mới trên Cloud. Hệ thống sẽ tự động xóa các bài hát không sử dụng trong thời gian dài để tiết kiệm dung lượng ổ cứng.**

Trang điều khiển trên màn hình tivi

1. Trang chủ



- Bật máy lên rồi vào chế độ tivi sẽ hiện ra trang chủ như hình ảnh trên, thanh trạng thái trên cùng sẽ hiển thị chữ chạy, thông tin USB, Hotspot, Ổ cứng...
- Hệ thống hỗ trợ chọn bài theo tên bài hát, ca sỹ, thể loại, ngôn ngữ.
- Bấm nút "Enter" hoặc "Trang chủ" trên điều khiển để hiển ra màn hình trang chủ khi màn hình đang phát bài hát.

1. Chủ đề hot: Bấm mũi tên lên xuống để chọn chủ đề bạn thích.
2. Danh sách Gợi ý: Bấm vào để xem bài hát được gợi ý.
3. Danh sách Bài hát: Bấm vào để xem danh sách bài hát.
4. Danh sách Ca sỹ: Có thể xem ca sỹ và danh sách ca sỹ.
5. Danh sách Bài đã chọn: Có thể xem bài hát đã chọn, bài hát đã được phát và bài hát đang tải về, và tiến hành thao tác ưu tiên, xóa bỏ và xáo trộn bài hát.
6. Cài đặt hệ thống: Vào trang cài đặt để thiết lập các cài đặt.

2. Thanh điều khiển



- Bấm nút “Menu” trên điều khiển để hiện ra thanh điều khiển
- Dùng các mũi tên trên điều khiển để lựa chọn chức năng và bấm nút Enter để xác nhận.

Chọn nội dung và danh sách

- Bấm mũi tên lên, xuống, trái phải trên điều khiển để di chuyển đến danh sách và bấm Enter để mở màn hình danh sách tương ứng.


Trở về trang chủ/ Về trang trước

- Để trở về trang chủ bạn bấm nút “Trang chủ” trên điều khiển.
- Để trở về trang trước bạn bấm nút “Thoát ” trên điều khiển.

Tìm kiếm bài hát

- Để tìm kiếm bài hát bạn bấm ký tự trên điều khiển thì có thể tìm kiếm ngay ra kết quả.

2. Chọn bài

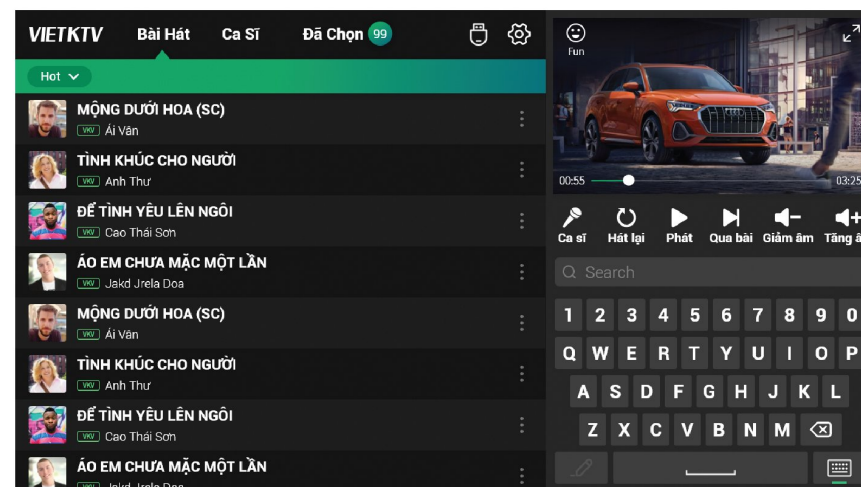

Chọn bài theo ca sĩ


- Bấm hình ảnh ca sĩ để vào danh sách bài hát của ca sĩ đó, chọn bài hát sẽ được đưa vào danh sách bài đã chọn.

Chọn bài theo danh sách bài hát

- Chọn bài hát bạn muốn phát sẽ được đưa vào danh sách bài đã chọn.
- Bấm icon “⋮” sẽ hiện ra cửa sổ để thao tác xem trước video bài hát và ưu tiên chọn bài.
- Bài hát có hình ảnh mây phải tải về mới có thể phát bình thường. Khi bài hát tải về xong sẽ được tự động đưa vào danh sách bài đã chọn.
- Vào danh sách bài đã chọn để xem các bài đã được chọn.

Trang điều khiển trên màn hình cảm ứng

1. Trang chủ

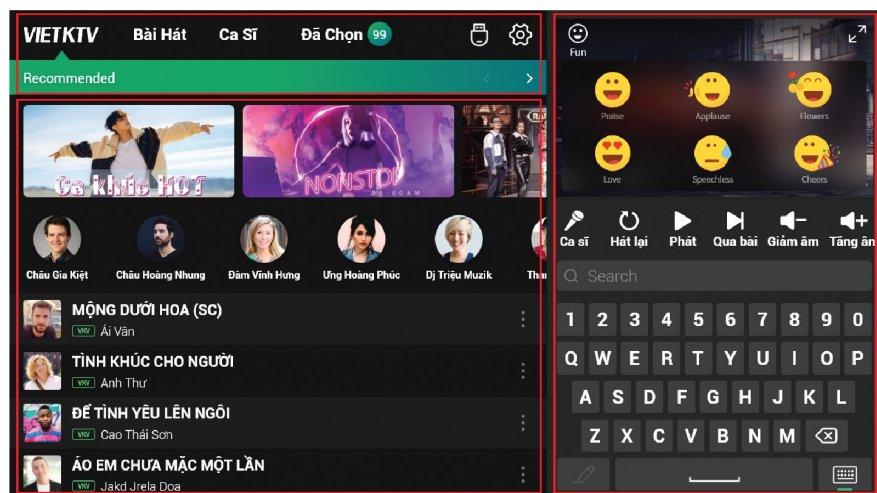



Phần nội dung

- Thanh điều hướng: Danh sách gợi ý, Bài hát, Ca sỹ, Đã chọn.
- Banner Gợi ý: Gợi ý danh sách chủ đề, Album ca sỹ, quảng cáo v.v...
- Danh sách ca sỹ: Xếp hạng ca sỹ hot.
- Danh sách bài hát: Xếp hạng bài hát hot.

Phần thao tác :


- Khu điều khiển: Nhập lời chúc, cửa sổ phóng to/thu nhỏ video, đồng thời gian của bài hát, điều khiển bài hát (Ca sỹ/tách lời, hát lại, phát/tạm dừng, qua bài, giảm âm lượng, tăng âm lượng).
- Khung tìm kiếm: Hiển thị ký tự đã nhập.
- Bàn phím: Nhấn phím ký tự để tìm kiếm.

3. Chọn bài trên tivi

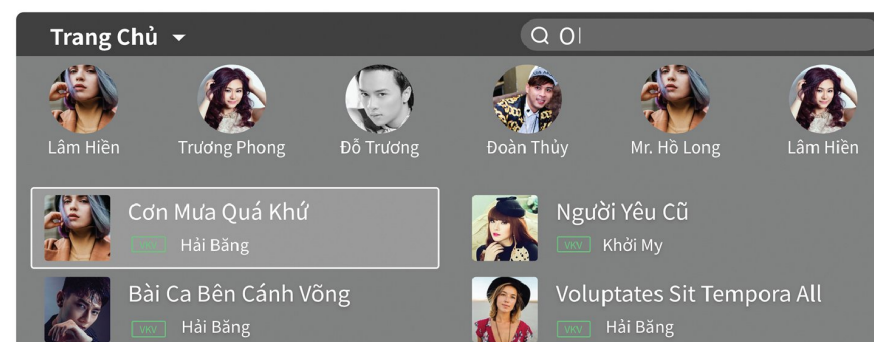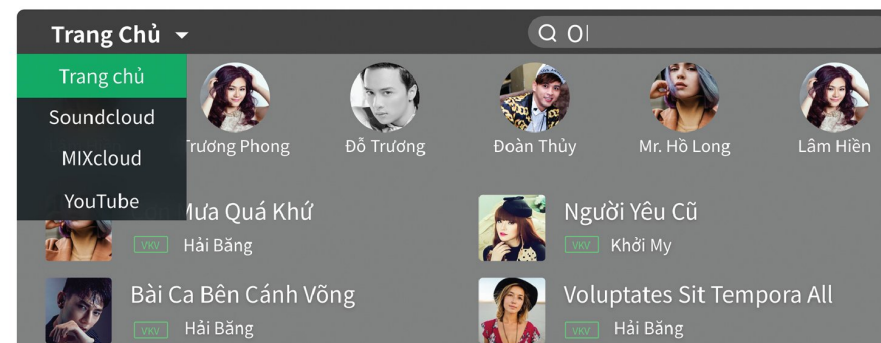


- Bấm mũi tên trên điều khiển để di chuyển con trỏ đến bài hát bạn muốn chọn phát, bấm nút Enter để chọn bài, bấm nút ưu tiên để đưa bài hát lên vị trí đầu tiên của danh sách bài đã chọn.
- Bấm mũi tên lên để di chuyển con trỏ lên tiêu đề trên cùng, bấm nút Enter sẽ xổ ra thêm chức năng chọn bài theo thể loại.

4. Danh sách bài đã chọn

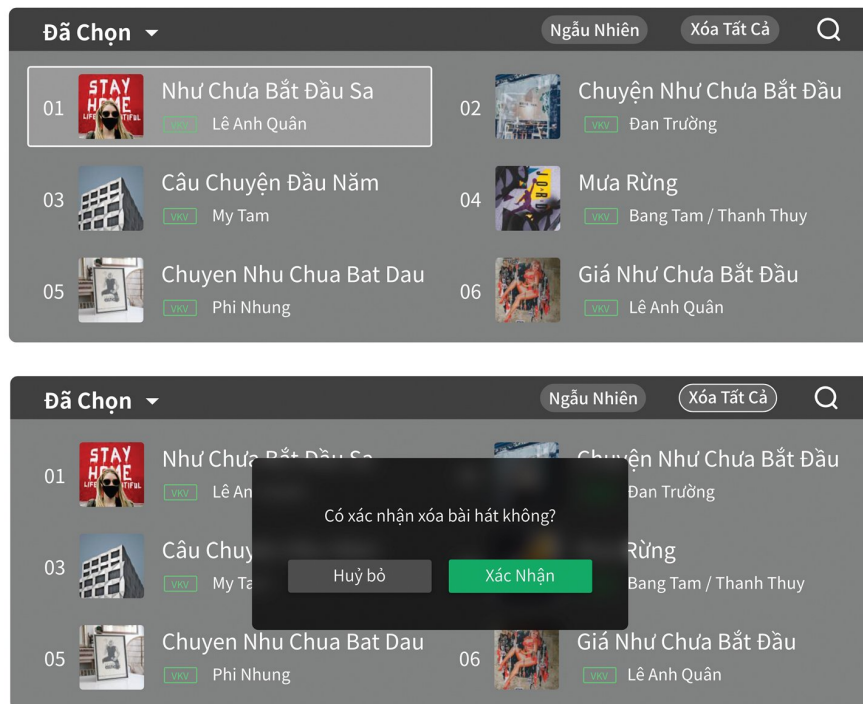

- **Đã chọn:** Di chuyển con trỏ lên mục này, bấm nút Enter để chuyển sang danh sách bài đã chọn, đã hát và download.
- Trong danh sách đã chọn có tính năng phát ngẫu nhiên và xóa tất cả bài hát. Bấm nút mũi tên trên điều khiển để đến vị trí tương ứng rồi bấm nút Enter để thực hiện thao tác.
- Có thể xóa bỏ bài hát hoặc đưa bài hát lên vị trí đầu tiên của danh sách bài đã chọn.
- **Download:** Hiển thị các bài hát đang tải. Sau khi tải xong, hệ thống sẽ tự động đưa bài vào danh sách bài đã chọn.
- Những bài hát có hình ảnh đám mây bên cạnh là bài hát trên Cloud khi bạn chọn thì đầu máy sẽ tự động tải về. Sau khi bài hát tải xong thì sẽ được tự động đưa vào danh sách bài đã chọn.
- **Khi tải bài hát mới trên Cloud. Hệ thống sẽ tự động xóa các bài hát không sử dụng trong thời gian dài để tiết kiệm dung lượng ổ cứng.**

9. Cài đặt mạng

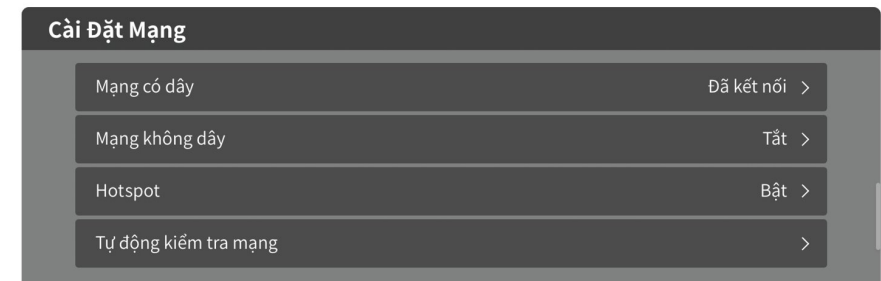

- **Mạng có dây:** Cài đặt mạng có dây.
- **Mạng không dây:** Cài đặt mạng không dây.
- **Hotspot:** Đầu máy tạo ra 1 mạng WIFI để cho phép máy tính bảng hoặc Smartphone kết nối vào. Sau khi bật Hotspot, sẽ hiển thị mã QR và thông tin Hotspot trên màn hình Tivi, Wifi sẽ được hiển thị ở phía trên bên trái của màn hình TV dưới dạng mã QR.
- **Tự động kiểm tra mạng:** Kiểm tra xem thông tin kết nối cục bộ (IP, DNS, gateway, v.v.) của thiết bị đầu cuối mạng có bình thường không.
- **Lưu ý:** Khi đầu máy đồng thời kết nối có dây và kết nối không dây, hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng kết nối có dây ổn định hơn.

10. Quản lý mật khẩu




- **Chế độ mật khẩu:** Mặc định bật chế độ mật khẩu, phải nhập mật khẩu mới vào được cài đặt hệ thống.
- **Đổi mật khẩu:** Mặc định mật khẩu là: 000000 (sáu số 0) nhập mật khẩu mới để thay đổi mật khẩu mặc định.

8. Cài đặt chung



- Độ phân giải: Điều chỉnh độ phân giải trên màn hình tivi.
- Điều chỉnh màn hình: Điều chỉnh khung hình trên tivi.
- Thời gian TV/VGA: Là thời gian hiển thị của Menu khi người sử dụng không sử dụng.
- Chế độ chấm điểm: Bật/Tắt chế độ chấm điểm khi khởi động hệ thống.
- Hiển thị bài hát Cloud: Bật/Tắt hiển thị bài hát có trên Cloud.
- Chế độ chọn bài: Lựa chọn chế độ mặc định của hệ thống vào chế độ chọn bài trên Tivi hay trên màn hình cảm ứng.
- Cài đặt màn hình chờ: Chọn bài hát hoặc Video khi không có bài hát nào được chọn.
- Chế độ xếp hạng: Thiết lập chế độ bài hát HOT theo vùng miền.
- Cài đặt phụ đề: Bật/Tắt phụ đề trên Tivi hoặc tải phụ đề mới qua USB.
- Cài đặt MIDI: Bật/Tắt lời hát của New Midi, Thay đổi phông chữ lớn nhỏ hoặc màu sắc của phông chữ Karaoke.

5. Tìm kiếm bài hát

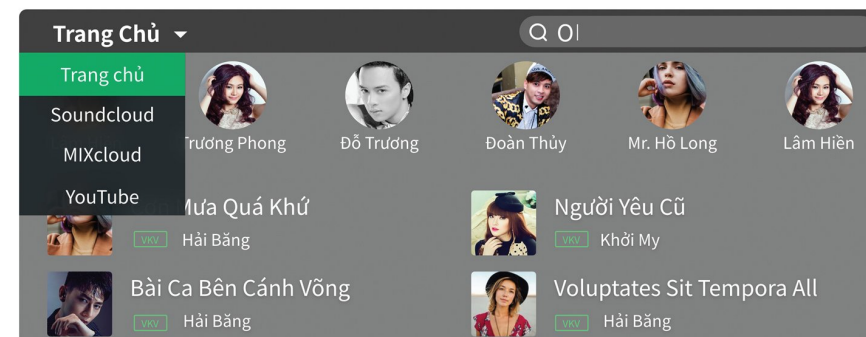


- Bấm ký tự trên điều khiển thì vào ngay màn hình tìm kiếm.
- Mặc định hệ thống chỉ tìm kiếm bài hát trên ổ cứng, kết quả bao gồm có kết quả bài hát và ca sỹ trong đầu máy và trên Cloud.
- Nếu muốn tìm bài hát Online. Bạn bấm mũi tên lên di chuyển đến mục "Trang chủ" rồi bấm Enter để xổ ra thêm chức năng chọn bài trên Soundcloud, Mixcloud hoặc Youtube.

6. Cài đặt nhanh



- Cài đặt ngôn ngữ: (Khi khởi động lại đầu máy thì hệ thống sẽ tự động chuyển về chế độ ngôn ngữ mặc định trong hệ thống) Hỗ trợ cài đặt hệ thống ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Thái v.v..
- USB: Truy cập các bài hát trên USB.
- Chế độ chấm điểm: Bật/ tắt chế độ chấm điểm cho bài hát.
- Cài đặt hệ thống: Mật khẩu của hệ thống (mặc định là: 000000 (sáu số 0) để vào cài đặt hệ thống).
- Tắt hệ thống/Khởi động lại: Thực hiện tắt máy hoặc khởi động lại đầu máy.

7. Cài đặt hệ thống

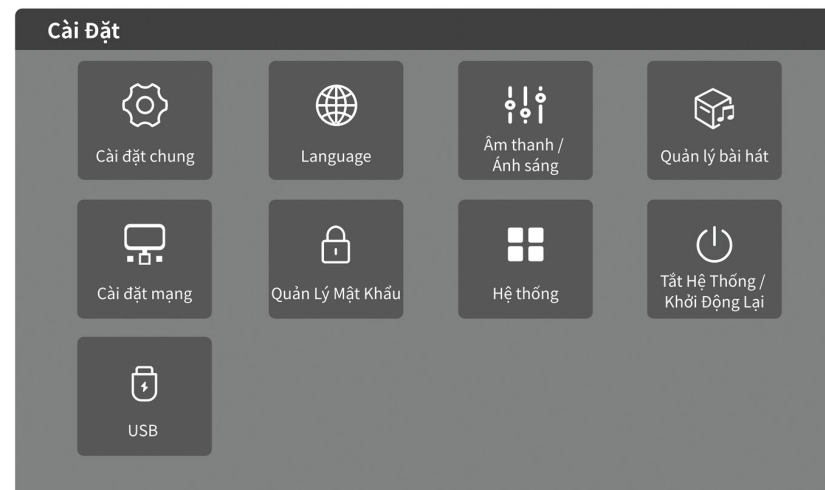

- Cài đặt chung: Chế độ chấm điểm, cài đặt màn hình chờ, chế độ xếp hạng, hiển thị bài hát cloud, cài đặt phụ đề, cài đặt MIDI v.v..
- Cài đặt ngôn ngữ: Hỗ trợ cài đặt hệ thống ngôn ngữ, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Thái v.v.. Đây là chế độ lựa chọn mặc định khi khởi động đầu máy.
- Cài đặt âm thanh/Ánh sáng: Điều chỉnh âm lượng hệ thống mặc định khi khởi động đầu máy. Chế độ mặc định cho điều khiển thiết bị ánh sáng.
- Cài đặt mạng: Đây là chế độ cài đặt mạng có dây, mạng không dây. Chế độ Hotspot, hoặc kiểm tra mạng cho thiết bị.
- Quản lý bài hát: Cập nhật bài hát Cloud, khôi phục thư viện bài hát.
- Quản lý mật khẩu: Bật/Tắt chế độ mật khẩu, sửa đổi mật khẩu vào hệ thống.
- Cài đặt hệ thống: Cập nhật Online, cập nhật qua USB, giới thiệu phần mềm, hỗ trợ Online.
- Tắt hệ thống/Khởi động lại: Tắt hệ thống hoặc khởi động lại hệ thống.